


Thermeco

Grzejnik łazienkowy

Należy się zapoznać z tą instrukcją obsługi zawsze przed rozpoczęciem montażu lub eksploatacji urządzenia, a także mieć ją zawsze pod ręką.

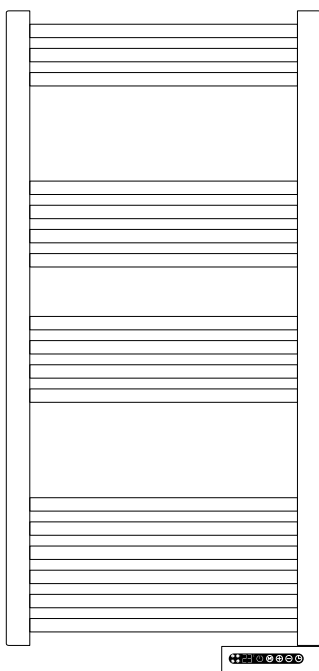

Model AVANTA 500W

Porada w kwestii bezpieczeństwa

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
KONIECZNIE PRZECZYTAĆ KLAUZULĘ PONIŻEJ.**

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, osoby dotknięte ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy technicznej, o ile tylko otrzymają właściwy nadzór lub instruktaż w kwestii bezpiecznego posługiwania się urządzeniem i mają świadomość towarzyszących zagrożeń. Urządzenie nie może służyć dzieciom do zabawy. Jeżeli czyszczeniem i zabiegami konserwacyjnymi mają się zajmować dzieci, muszą to robić pod nadzorem osoby dorosłej.

- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zamontowane w jego normalnej pozycji roboczej, a dzieci otrzymały właściwy nadzór lub instruktaż w kwestii bezpiecznego posługiwania się urządzeniem i mają świadomość towarzyszących zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 nie mogą podłączać urządzenia do sieci elektrycznej, regulować go ani wykonywać w nim czynności konserwacyjnych.

PRZESTROGA - Niektóre elementy urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i w efekcie powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci i osoby z różnymi ułomnościami znajdujące się w pobliżu działającego urządzenia.

- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, ze względów bezpieczeństwa powinien go wymienić przedstawiciel producenta, pracownik autoryzowanego serwisu lub inna wykwalifikowana osoba.

- PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem układu odcięcia termicznego, urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy, ani podłączane do obwodu regularnie załączanego i wyłączanego przez instalację elektryczną w pomieszczeniu.



- OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ryzyku przegrzania urządzenia, nie wolno go niczym zakrywać.

- Nie montować ogrzewacza bezpośrednio pod gniazdkiem sieci elektrycznej.


- Nie montować ogrzewacza w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza ani basenu.

- Ogrzewacz zawsze musi mieć przymocowane rolki lub stopy.

- Ogrzewacze przewidziane do pracy stacjonarnej należy montować w taki sposób, aby przełączniki i inne elementy sterujące były poza zasięgiem osoby znajdującej się w wannie lub pod prysznicem.






Ostrzeżenie: ten produkt można montować wyłącznie w strefie ochronnej 2, z uwzględnieniem krajowych przepisów regulujących prowadzenie instalacji elektrycznych (w Polsce norma PN-IEC 60364)

Uwaga: Ilustracja poniżej ma jedynie charakter poglądowy. Sugerujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego elektryka.

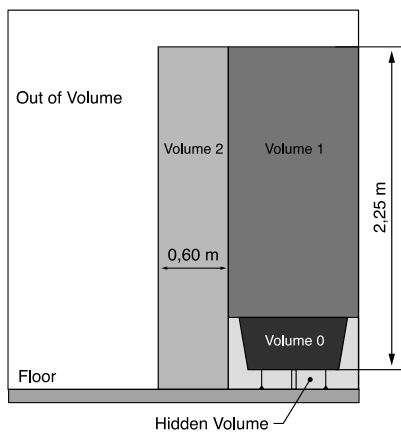

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

Instalacja

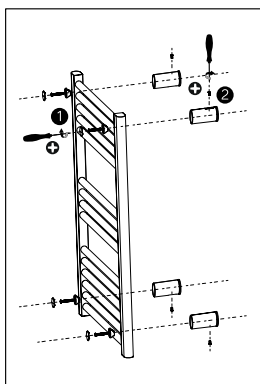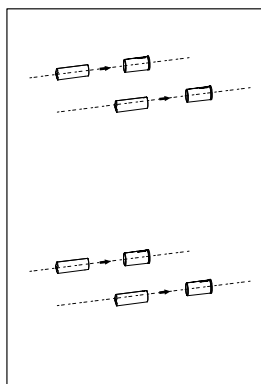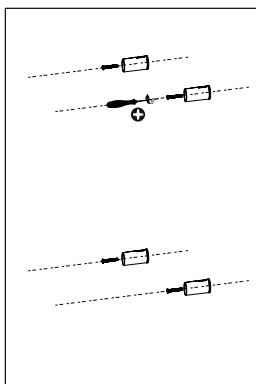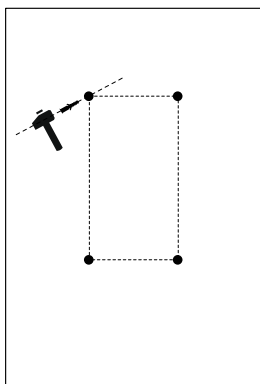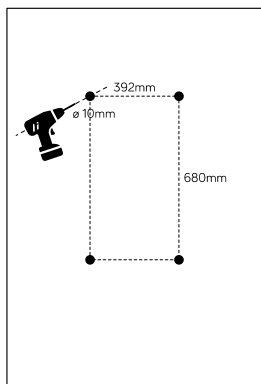

1) Wywiercić w ścianie otwory zgodnie z instrukcjami dołączonymi w zestawie.

Ostrzeżenie: Koniecznie zachować bezpieczne odległości wskazane na ilustracji powyżej.


2) Włożyć rurkę mocującą do otworu, a wspornik przymocować wkrętami do ściany.

3) Delikatnie zawiesić urządzenie na wsporniku, sprawdzić, czy mocowanie jest poprawne, a następnie obrócić blokadę we wsporniku w sposób pokazany na ilustracji.

Ostrzeżenie: Przed uruchomieniem ogrzewacza koniecznie sprawdzić, czy jest solidnie zamocowany do ściany.

Obsługa:

Panel sterujący

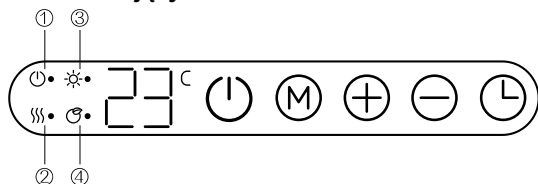

- ① Tryb gotowości: włączony/wyłączony
- ② Status ogrzewania
- ③ Tryb komfortowy
- ③ Tryb ekonomiczny

	Tryb gotowości
	Wybór trybu
	Zwiększanie
	Zmniejszanie
	Regulator czasowy wyłączenia

Obsługa:

- Podłączyć urządzenie do gniazdka sieci elektrycznej dostarczającej prąd o parametrach 220-240 V i 50-60 Hz. Powinien się rozleć sygnał dźwiękowy oraz

zapalić kontrolka

- Nacisnąć przycisk , aby włączyć ogrzewacz. Po pierwszym uruchomieniu aktywują się domyślne wartości fabryczne.

Domyślne wartości fabryczne:


Tryb ogrzewania: komfortowy

Nastawa docelowej temperatury: 22°C




Data: 1 (poniedziałek); godzina: 00:00 (nieustawiona)

Funkcja otwartego okna: wyłączona










Regulator czasowy: wyłączony

- Aby ogrzewacz przestał pracować, należy nacisnąć przycisk , co spowoduje jego wyłączenie.
- Jeżeli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od prądu.

Ustawianie zegara i dnia tygodnia:



- Aby ustawić godzinę i dzień tygodnia, należy nacisnąć przycisk  na 3 sekundy.
- Na ekranie pojawi się napis „d”. Przyciskami  i  wybrać wartość dnia od 1 do 7.


1	Poniedziałek
2	Wtorek
3	Środa
4	Czwartek
5	Piątek
6	Sobota
7	Niedziela








- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie dnia. Nastąpi automatyczne przejście do ustawienia godziny, a na ekranie pojawi się napis .
- Przyciskami  i  ustawić aktualną godzinę.
- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie godziny. Nastąpi automatyczne przejście do ustawienia minuty, a na ekranie pojawi się napis .
- Przyciskami  i  ustawić aktualną minutę.
- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić wszystkie ustawione wartości.

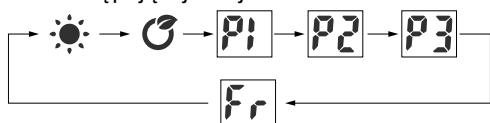Uwaga: W razie odłączenia zasilania zostaną przywrócone domyślne wartości fabryczne zegara i kalendarza.

Tryb ogrzewania:

- Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia wyboru trybu. Po naciśnięciu przycisku  tryby ogrzewania będą wyświetlane naprzemiennie w następującej kolejności:



-  Tryb komfortowy: Przyciskami  i  ustawić temperaturę w przedziale od 5 do 35°C.
-  Tryb ekonomiczny: Przyciskami  i  ustawić temperaturę w przedziale od 1 do 31°C.
Uwaga: Tryb ekonomiczny = tryb komfortowy - 4°C
- Tryb odmrażania: na ekranie widać napis . Docelowa temperatura wynosi 7°C. Nie można jej samodzielnie zmienić.

P1/P2/P3: Predefiniowany program ogrzewania.




(Ilustracja poniżej (rys. 1-5) służy wyłącznie celom poglądowym i nie prezentuje faktycznej zawartości wyświetlacza LCD).

Uwaga: W razie niekompletnych ustawień dnia i godziny przy pierwszym uruchomieniu programu P1/P2/P3 pojawi się monit o skonfigurowanie tych danych.

P1: (poniedziałek - niedziela) Program nieregulowany




Rys. 1

00:00 – 01:00  tryb komfortowy, 01:00 – 07:00  tryb ekonomiczny,
07:00 – 00:00  tryb komfortowy.

P2: (poniedziałek - piątek) Program nieregulowany



Rys. 2

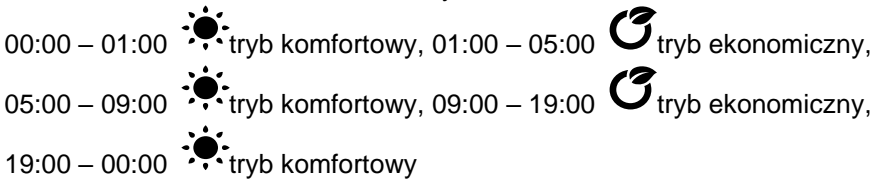

P2: (sobota - niedziela) Program nieregulowany



Rys. 3



P3: (poniedziałek - piątek) Program regulowany




Rys. 4



P3: (sobota - niedziela) Program regulowany




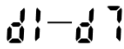



Rys. 5




- Konfigurowanie programu regulowanego P3




1. Po włączeniu trybu P3 nacisnąć przycisk  na ponad 3 sekundy, a nastąpi przejście do ustawienia dnia.

2. Na ekranie pojawi się napis . Przyciskami  i  ustawić wartość z zakresu  (poniedziałek-niedziela). Potwierdzić przyciskiem . Nastąpi przejście do ustawienia godziny.






3. Na ekranie pojawi się napis . Przyciskami  i  ustawić wartość z zakresu 00-24. Przyciskiem  wybrać tryb ogrzewania dla każdej godziny (tryb komfortowy , tryb ekonomiczny , w trybie odmrażania nie świecą żadne kontrolki)

4. Powtarzać operację aż do ustawienia wartości dla każdej godziny w każdym dniu.





Uwaga: Po ustawieniu trybu ogrzewania dla godziny 23 nacisnąć przycisk , aby wrócić do ustawiania dnia.

Uwaga: gdy na ekranie pojawi się napis , naciśnięcie przycisku  spowoduje sfinalizowanie wszystkich ustawień, a następnie wyświetlenie napisu .

Regulator czasowy wyłączenia

- Nacisnąć raz przycisk . Na ekranie pojawi się migający napis „0 H”. Przyciskami  i  ustawić regulator czasowy wyłączenia w zakresie od 0 do 9 godzin. Poczekać 3 sekundy na potwierdzenie wartości.
- Szybkie ustawianie regulatora czasowego: Nacisnąć raz przycisk . Na ekranie pojawi się napis „0 H”. Naciskając przycisk , przewijać i wybrać spośród wartości regulatora czasowego 2H, 4H i 8H.

Funkcja otwartego okna


Nacisnąć razem przyciski  i . Na ekranie pojawi się napis , po czym po 3 sekundach wróci do wyświetlania docelowej temperatury. Funkcja otwartego okna jest wtedy gotowa. Jeśli w trakcie pracy urządzenia wykrywana temperatura w pomieszczeniu spadnie szybko, czyli o ponad 2 stopnie w ciągu 2 minut, włączy się funkcja otwartego okna, a na ekranie zacznie migać napis . Urządzenie przestanie grzać.

Z funkcji otwartego okna można wyjść na kilka sposobów: 1) nacisnąć przycisk




, a nastąpi powrót do trybu pracy sprzed włączenia funkcji, a na ekranie

przestanie migać napis **F 0**; 2) poczekać 20 minut, a nastąpi automatyczny

powrót do poprzedniego trybu pracy; 3) nacisnąć przycisk , co spowoduje przejście do trybu gotowości. Po ponownym włączeniu urządzenia funkcja otwartego okna będzie wyłączona.

Aby całkowicie zdezaktywować funkcję otwartego okna: Nacisnąć razem przyciski



i . Na ekranie pojawi się napis **F F**, po czym po 3 sekundach wróci do wyświetlania docelowej temperatury.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu.
- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używać miękkiej wilgotnej ściereczki, opcjonalnie namoczonej w roztworze łagodnego mydła.
- PRZESTROGA: Przed przestawieniem urządzenia lub rozpoczęciem jego czyszczenia poczekać, aż całkowicie wystygnie.
- Uważać, aby do środka urządzenia nie dostała się woda ani inne ciecz, ponieważ grozi to pożarem i/lub porażeniem elektrycznym.
- Zalecamy również okresowe łagodne odkurzanie, przeciągając ssawkę nad osłonami urządzenia, tak aby usunąć kurz i brud nagromadzone wewnątrz lub na wierzchu.
- PRZESTROGA: Nie stosować mocnych detergentów, chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie plastikowych podzespołów.



Ten symbol oznacza, że na terenie całej Unii Europejskiej urządzenia nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W trosce o zdrowie ludzi i czystość środowiska naturalnego zużyte urządzenie należy oddać do zakładu utylizacyjnego, który przerobi je na surowce wtórne. W tym celu należy skorzystać z dostępnej sieci odbioru odpadów albo skontaktować się ze sklepem, w którym kupiono produkt. Sklep powinien mieć podpisane odpowiednie umowy na utylizację odpadów.