

H20 Inteligentny termostat z pokrętkiem oraz WiFi




DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 95 ~230 VAC, 50~60Hz
- Czujnik: NTC3959, 10K
- Dokładność: ±1°C
- Nastaw temperaturę. Zakres: 5-35°C
- Temperatura pokojowa. Zakres: 5-99°C
- Wyświetl temp. Zakres: 5 ~ 99°C
- Wilgotność otoczenia: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji)
- Zużycie energii: <1. 5 W
- Błąd synchronizacji: < 1%
- Materiał powłoki: PC + ABS (ognioodporny)
- Zaciski przewodów: Przewód 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2


PRZED PODŁĄCZENIEM I INSTALACJĄ

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do nich może spowodować uszkodzenie produktu lub spowodować niebezpieczną sytuację.
- Instalator musi posiadać uprawnienia elektryczne. Po zakończeniu instalacji sprawdź działanie produktu zgodnie z niniejszą instrukcją.

WYMIAR: (mm)

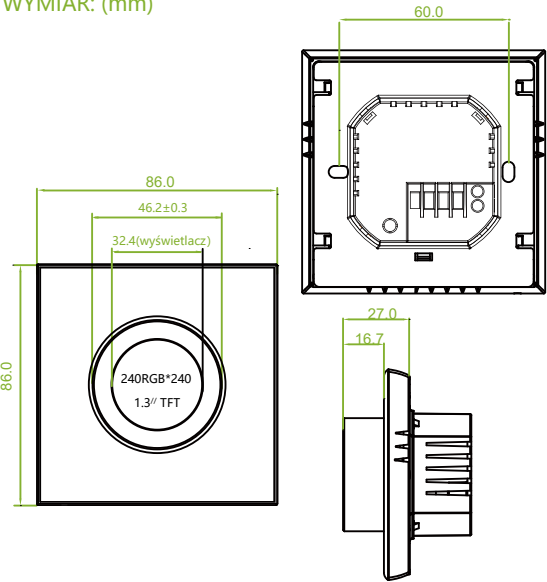


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

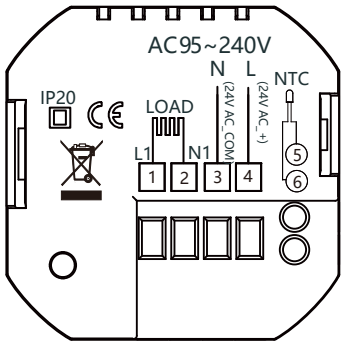


INSTALACJA


- Twój termostat jest odpowiedni do instalacji w standardowej puszcze 60 mm.
- Krok 1. Wyłącz zasilanie główne (rys. 1).
- Krok 2. Zdejmij moduł wyświetlacza popychając go delikatnie do góry (rys. 2).

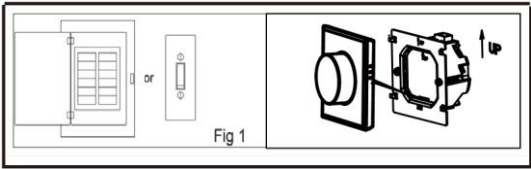

- Krok 3. Podłącz termostat do odpowiednich zacisków. (szczegółowe informacje znajdują się w części „Schemat podłączenia”).
- Krok 4. Przyłóż płytę montażową do ściany wkrętami w puszcze (rys. 3).

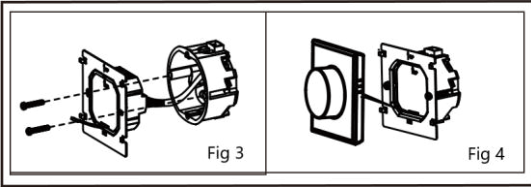


- Krok 5. Zamocuj moduł wyświetlacza w taki sposób jak go zdjęłeś (rys. 4).
- Krok 6. Instalacja zakończona (rys. 6).

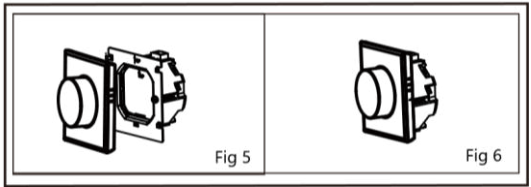


Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu !

SZYBKE INFORMACJE DO EKRANU GŁÓWNEGO

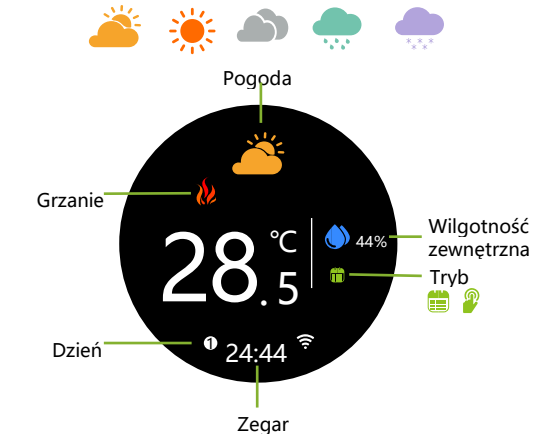

Uwaga: pogoda i wilgotność zostaną zsynchronizowane w ciągu 1 godziny od pierwszego podłączenia urządzenia do Internetu, a następnie pogoda będzie zsynchronizowana co godzinę.

Główny interfejs sterowania

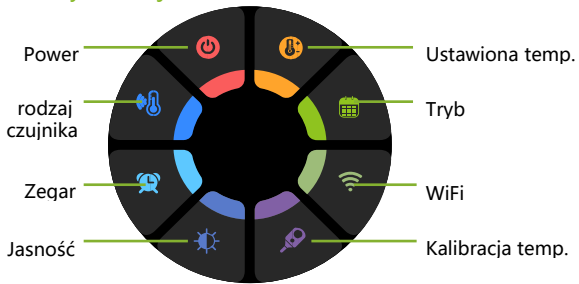

Wskazówka: naciśnij ekran, aby przejść do głównego interfejsu sterowania.

STEROWANIE

- Naciśnij ekran główny, aby przejść do interfejsu sterowania.
- Obróć pokrętkę sterowania, aby wybrać funkcję
- Naciśnij pokrętkę sterowania, aby potwierdzić
- Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby powrócić do ekranu głównego

- Power**
ON: Termostat steruje urządzeniem grzewczym.
OFF: Termostat przestaje sterować urządzeniem grzewczym.
- Rodzaj czujnika**
IN: czujnik wewnętrzny (do kontroli temp. pomieszczenia)
OU: czujnik zewnętrzny (do kontroli temp. podłogi)
AL: czujnik wewnętrzny/zewnętrzny (czujnik wewnętrzny do kontrolowania temp. pomieszczenia, czujnik zewnętrzny do ograniczenia temp. na podłodze)
- Zegar**
Ustawienie zegara, wersja Wi-Fi automatycznie zsynchronizuje czas lokalny po nawiązaniu połączenia sieciowego.
- Jasność**
Ustawienie jasności ekranu w trybie gotowości. Po ustawieniu na 0, ekran będzie się wyłączać.
- Tryb**
 Tryb manualny Tryb programowalny
- WiFi**
ON: Termostat jest w trybie łączenia z Wi-Fi.
OFF: Termostat nie jest w trybie łączenia z Wi-Fi.
- Kalibracja temperatury**
Korektę temperatury należy przeprowadzić po 30 minutach pracy termostatu.

Ustaw program tygodniowy w swojej aplikacji

Domyślne ustawienia harmonogramu programów

Wyświetlanie czasu	Dni robocze (pn.-pt.)		Weekend (Sobota)		Weekend (Niedziela)	
	Czas	Temperatura	Czas	Temperatura	Czas	Temperatura
Okres 1	06:00	20 °C	06:00	20 °C	06:00	20 °C
Okres 2	08:00	15 °C	08:00	20 °C	08:00	20 °C
Okres 3	11:30	15 °C	11:30	20 °C	11:30	20 °C
Okres 4	13:30	15 °C	13:30	20 °C	13:30	20 °C
Okres 5	17:00	22 °C	17:00	20 °C	17:00	20 °C
Okres 6	22:00	15 °C	22:00	15 °C	22:00	15 °C

Odrębny harmonogram można ustawić dla dni roboczych (pon. – pt.) oraz na weekendy (sobota lub niedziela)

POŁĄCZENIE WIFI

Przed pierwszym użyciem termostatu z Wi-Fi musisz to zrobić skonfiguruj sygnał Wi-Fi i ustawienia za pomocą smartfona lub tabletu, Umożliwi to komunikację między Twoim smartfonem, a urządzeniem.

Krok 1 Pobierz swoją aplikację

Rysunek 1.



Rys 1-1



1-2 IOS



1-3 Android



Rys. 1-1Rys.



1-2 IOS



1-3 Android

Wyszukaj „Tuya Smart” lub „Smartlife” w Apple Store lub Google Play lub użyj przeglądarki, aby pobrać szybciej zeskanuj powyższy kod QR (Rysunek 1) i dokończ rejestrację i instalację konta zgodnie ze wskazówkami aplikacji.

Krok 2. Podłącz termostat

Metoda 1: Ustaw termostat zgodnie z poniższymi wskazówkami.



Ustawienie wifi na ON oznacza termostat jest w stanie parowania.



Ikona WiFi powinna migać szybko

Metoda 1: W aplikacji kliknij symbol „+” i wybierz dodawanie po kodzie QR (Rys.2.1-2.2). Zeskanuj kod QR, aby skonfigurować przewodnik sieciowy. Następnie kliknij „Dodaj” (Rys. 2.3).



Rys2.1



Rys2.2



Zeskanuj ten kod QR



Rys2.3

Metoda 2: Połączenie zwykłe z wykorzystaniem wytycznych sieciowych. Postępuj zgodnie z ilustracjami. (Rys. 2. 2.1-2.2.4)



Rys2.2.1



Rys2.2.2



Rys2.2.3



Rys2.2.4

OPIS INTERFEJSU OBSŁUGI APLIKACJI



Więcej ustawień



ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Nr.	Problem	Rozwiązanie
1.	Zasilanie jest włączone ale wyświetlacz nie działa	Sprawdź połączenie taśmy pomiędzy modulem wyświetlacza a obudową zasilacza.
2.	Regulator działa ale mata nie grzeje.	Sprawdź podłączenie zacisków, czy zasilanie maty zostało dobrze podłączone
3.	Temperatura pokojowa jest inna od rzeczywistej	Wykonaj kalibrację temperatury w głównym interfejsie sterowania

SERWIS

Twój termostat jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Serwis poza okresem gwarancyjnym może wiązać się z opłatą za usługę naprawy. Po więcej szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z nami.